

## 安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本紙には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。

パソコンの故障／トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

### ■使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

|  |           |                                                                         |
|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>警告</b> | 絶対に行ってはいけなことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
|  | <b>注意</b> | この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。                      |

絵記号の意味

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | △は、警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容（例：△感電注意）が描かれています。                      |
|  | ○に斜線は、してはいけない事項（禁止事項）を示す記号です。<br>○の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。（例：ⓧ 分解禁止） |
|  | ●は、しなければならない行為を示す記号です。<br>●の近くに、具体的な指示内容（例：●プラグをコンセントから抜く）が描かれています。  |

## 警告

|  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>禁止</b> | ACアダプタを傷つけたり、加工、過熱、修復しないでください。火災になったり、感電する恐れがあります。<br>●設置時に、ACアダプタを壁やラック（棚）などの間にはさみ込んだりしないでください。<br>●重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。<br>●熱器具に近付けたり、過熱したりしないでください。<br>●ACアダプタを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。<br>●極端に折り曲げしないでください。<br>●ACアダプタを接続したまま、機器を移動しないでください。<br>万一、ACアダプタが傷んだら、弊社サポートセンターまたはお買い上げ販売店にご相談ください。 |
|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |             |                                                                                      |
|--|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>分解禁止</b> | 本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。<br>火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。 |
|--|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                 |                                                                                                                    |
|--|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>電源プラグを抜く</b> | 煙が出たり変な臭いや音が出たら、ACコンセントからACアダプタを抜いてください。<br>そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。 |
|--|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                 |                                                                                                                                    |
|--|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>電源プラグを抜く</b> | 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合は、すぐにACアダプタを抜いてください。<br>そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。 |
|--|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |           |                                                                                            |
|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>禁止</b> | AC100V(50/60Hz)以外のACコンセントには、絶対にプラグを差し込まないでください。<br>海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。 |
|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |           |                                                                                |
|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>強制</b> | ACアダプタは、ACコンセントに完全に差し込んでください。<br>差し込みが不完全のまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。 |
|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|

|  |           |                                                                                         |
|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>強制</b> | ACアダプタは必ず本製品付属のものをお使いください。<br>本製品付属以外のACアダプタをご使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。 |
|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                 |                                                                                                                   |
|--|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>電源プラグを抜く</b> | 液体や異物などが内部に入ったら、ACコンセントからプラグを抜いてください。<br>そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。<br>弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。 |
|--|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                 |                                                            |
|--|-----------------|------------------------------------------------------------|
|  | <b>水場での使用禁止</b> | 風呂場など、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。<br>火災になったり、感電する恐れがあります。 |
|--|-----------------|------------------------------------------------------------|

|  |                 |                                                                  |
|--|-----------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>電源プラグを抜く</b> | 電源製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。<br>けがをする危険があります。 |
|--|-----------------|------------------------------------------------------------------|

## 保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。  
お客様の正常なご使用状態で万が一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件の下に置いて修理を致します。  
・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。  
・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社バッファロー

本社 〒457-8520 名古屋市中区栄田本通四丁目15番

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| お名前      | フリガナ                                   |
| ご住所      | 〒<br>TEL: ( ) -                        |
| 製品名      | WLI-T1-B11                             |
| 保証期間     | ご購入日より1年                               |
| ご購入日     | 年 月 日                                  |
| ※販売店様記入欄 | ※ご購入日が確認できる書類（レシートなど）を添付の上、修理をご依頼ください。 |

※以下は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入さらないでください。

| 年 月 日 | サービス内容 | 担当 |
|-------|--------|----|
|       |        |    |
|       |        |    |

## 注意

|  |           |                                                               |
|--|-----------|---------------------------------------------------------------|
|  | <b>禁止</b> | ACアダプタがACコンセントに接続されているときには、濡れた手で本製品に触らないでください。<br>感電の原因となります。 |
|--|-----------|---------------------------------------------------------------|

|  |           |                                                                                                          |
|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>強制</b> | 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。<br>体などからの静電気は、本製品を破損させる恐れがあります。 |
|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>禁止</b> | 次の場所には設置しないでください。<br>感電、火災の原因になったり、製品に悪影響を及ぼすことがあります。<br>●強い磁界が発生するところ（故障の原因となります）<br>●静電気が発生するところ（故障の原因となります）<br>●震動が発生するところ（けが、故障、破損の原因となります）<br>●平らでないところ（転倒したり、落下して、けがの原因となります）<br>●直射日光が当たるところ（故障や変形の原因となります）<br>●火気の周辺、または熱気がかかる場所（故障や変形の原因となります）<br>●漏電の危険があるところ（故障や感電の原因となります）<br>●漏水の危険があるところ（故障や感電の原因となります） |
|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |           |                                                               |
|--|-----------|---------------------------------------------------------------|
|  | <b>強制</b> | 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。<br>条例の内容については、地方自治体にお問い合わせください。 |
|--|-----------|---------------------------------------------------------------|

### お問い合わせ・修理窓口

お問い合わせ、修理については、以下の順にお問い合わせください。

**1 マニュアル、オンラインガイドにて設定内容・トラブルシューティングをご確認ください。**

**2 弊社ホームページにて最新Q&A情報、最新ドライバ・ファームウェアをご確認ください。**

製品情報 buffalo.jp  
サポート情報 86886.jp（ハローバッファロー）

**3 上記で改善しない場合は、次の窓口にお問い合わせください。**

バッファローサポートセンター

お問合せの際は、以下「必要な情報」③～⑤をあらかじめご確認ください。

**電話でのお問い合わせ先** ※電話番号のお掛け間違いがないようご注意ください。

【電話窓口】  
電話番号（東京）03-5781-7435 月～金 9:30-19:00 土 9:30-18:00  
電話番号（名古屋）052-619-1825 月～金（祝日除く）9:30-17:00

【有料電話窓口】 電話番号 03-5781-7619 365日 9:30-21:00  
・対象製品 弊社ネットワーク製品(法人向け製品を除く)  
・費用：2,100円/案件(税抜 2,000円)  
・支払方法：クレジットカード(NICOS、VISA、MASTER、JCB、アメリカン・エクスプレス)

**手紙でのお問い合わせ先** 住所 〒457-8520 名古屋市中区栄田本通4-15

**4 修理は、以下へご依頼ください。** ※修理に送られる際、弊社への事前連絡は不要です。  
バッファロー修理センター

保証書について 修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。  
修理web予約 弊社ホームページより修理のweb予約。受付けた修理品の状況確認が可能です。  
http://buffalo.jp/shuri/

送付先住所 〒456-0023 愛知県名古屋市中区栄田区六軒二丁目1番3号 中京倉庫27号棟  
株式会社バッファロー修理センター 受付係  
電話番号 052-883-0570 ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。  
送付いただく物 本製品、本製品付属品、保証書（原本）、修理票(\*)  
※修理票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理票添付が困難な場合は、以下「必要な情報」に記載した資料を製品と一緒に送ってください。

【注意事項】  
※返送は宅配便等送る方法にてお送りください。送金が残らない返送は固くお断りします。  
※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかねます。  
※輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。  
※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予めお客様にてバックアップをとっていただきますようお願いいたします。  
※AirStation、BroadStation、Link Stationは、修理の際に出発時の状態に戻す為、設定内容（接続ユーザ名/パスワード/無線ネットワーク（WEP）等）を再入力します。  
修理完了後、再度設定が必要となりますので、ご送付前に必ず設定内容を送ってください。  
※修理期間は、製品の到着後10日程度（弊社営業日数）を予定しております。

**5 ユーザ登録について**  
弊社ホームページ (https://online.buffalo.jp/) ユーザ登録が可能です。  
※ユーザ登録された方には、弊社製品に関する情報をお届けします。

### 必要な情報

①送達先（氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号) ⑤具体的な症状/エラーメッセージ  
②平日昼間の連絡先 ⑥発生状況（初めから・ある日突然等）  
（氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号) 発生頻度（必ず、時々、時間が経つと等）  
③バッファロー製品名 ⑦ご使用環境(パソコン機種名、OS(Windows XP等)、周辺機器)  
④バッファロー製品のシリアルナンバー ⑧製品以外の添付品(ACアダプタ、ケーブルなど)

※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の情報は、弊社ホームページでご確認ください。  
※This product supports only Japanese language.  
Technical and customer support is limited to Japan only.  
This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.

■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。  
■BUFFALO™、AirStation™、AOSS™は、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、©などのマークは記載していません。  
■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。現に購入された製品とは一部異なることがあります。  
■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。  
■本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合は、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。  
・医療機器や人命に直接または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。  
・一般OA機器より高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときにはご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。  
■本製品は、日本国内のみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。  
■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または後発）に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可（または後発取引許可）が必要です。  
■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。  
■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合には、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。  
■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。  
■本製品に属した瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修繕し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責任は負いません。

らくらく！セットアップシート

2004年12月3日 初版発行 発行 株式会社バッファロー

## BUFFALO

# WLI-T1-B11 マニュアル


# らくらく！セットアップシート

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。


## 使い方

本製品を使うと、いろいろなネットワーク機器を無線LANに接続することができます。


### 使用例① デジタル家電やゲーム機を無線でつなげる

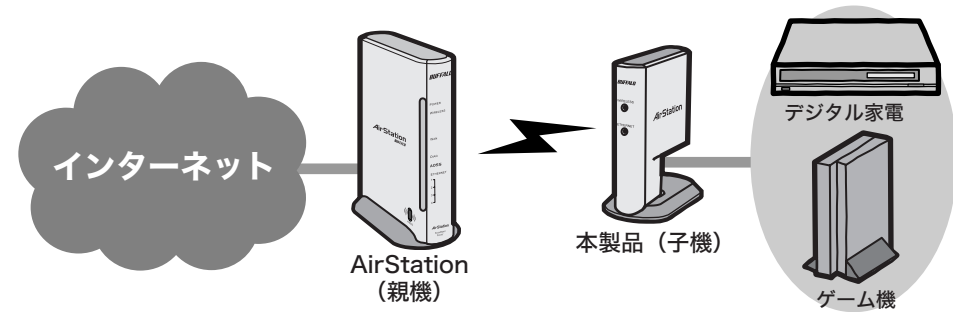

### 使用例② パソコンを無線でつなげる

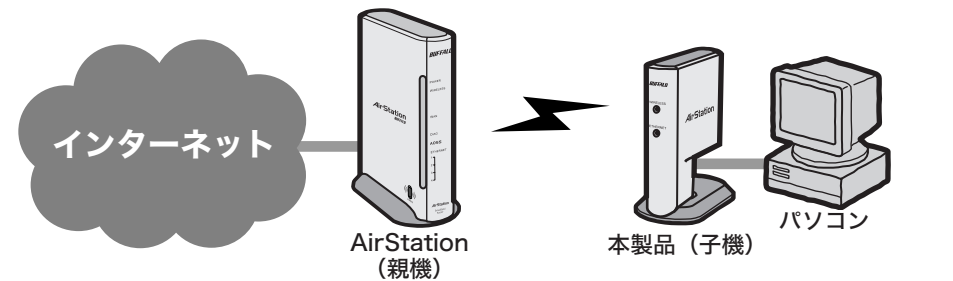

### 使用例③ ネットワークプリンタを無線でつなげる

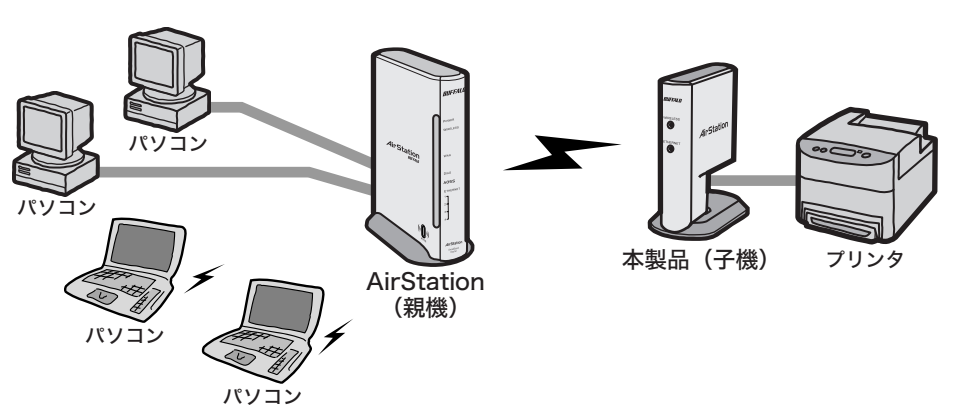


※本製品をハブに接続して使用することは、サポートしていません。

## ステップ1 箱に入っているものを確認しよう

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

□WLI-T1-B11(無線アダプタ).....1個 □Ethernet Converter CD.....1枚

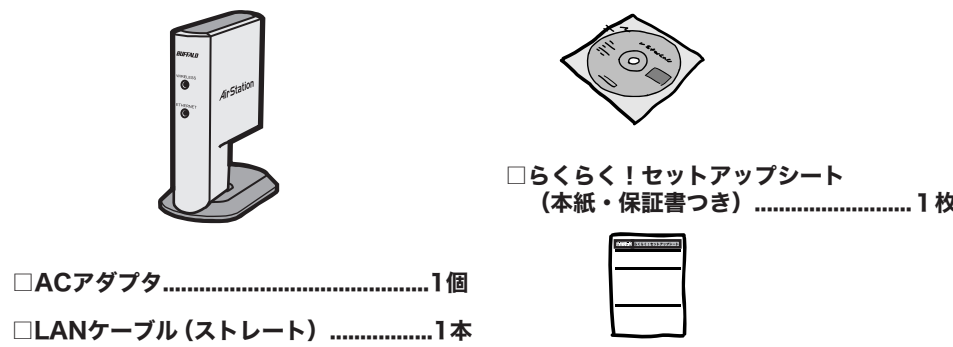


□ACアダプタ.....1個

□LANケーブル（ストレート）.....1本

※本製品の保証書は本紙に印刷されています。修理の際は、必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒に送ってください。  
※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。  
※本製品は、GPLの適用ソフトウェアを使用しており、これらのソースコードの入手、改変、再配布の権利があります。詳細は、弊社ホームページ (buffalo.jp) をご覧ください。

## ステップ2 接続する親機を確認しよう

接続する無線アクセスポイント（親機）がAOSS™に対応しているか確認してください。無線アクセスポイントにAOSSボタンがある場合は、AOSSに対応しています。

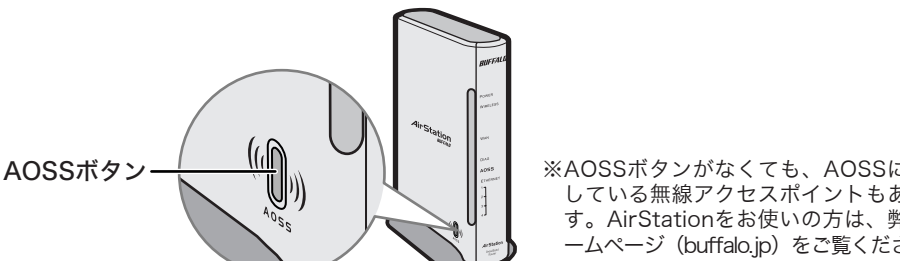

### AOSSに対応した無線アクセスポイント（親機）をお使いの場合

WBR/WZR/WHR3/WBR2シリーズなどをお使いの場合

⇒本紙ステップ3以降を参照してセットアップをおこなってください。

### AOSSに対応していない無線アクセスポイント（親機）をお使いの場合

WBR/WHR/WYRシリーズ、他社製無線アクセスポイントなどをお使いの場合

⇒「Ethernet Converter CD」内の「設定ガイド」を参照してセットアップをおこなってください。


### 設定ガイドを読むには

- ①CD-ROM「Ethernet Converter CD」をパソコンにセットします。
- ②マニュアルを見る)を選択し、[実行]をクリックします。
- ③「設定ガイド」が表示されます。

## ステップ3 無線アダプタ（子機）を取りつけよう

### AirStation（親機）の近くで接続してください

セキュリティを確保するため、無線アダプタ（子機）の接続設定時は、電波が一時的に弱くなります。近くに障害物があると、AirStation（親機）に接続できない場合がありますので、接続はAirStation（親機）の近くでおこなってください。（50cm以下）

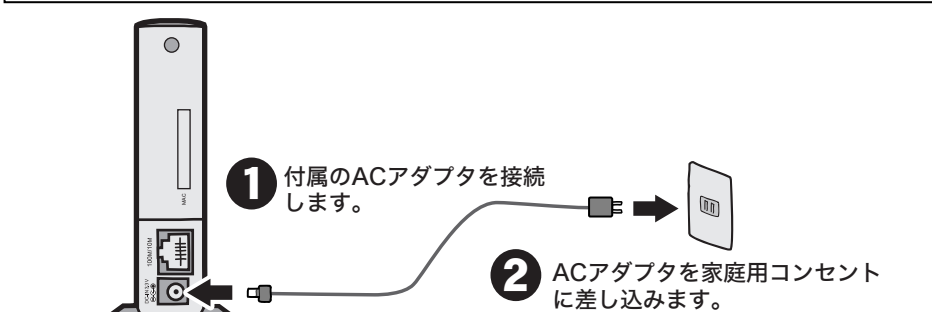


**③ WIRELESSランプが激しく点滅するまで（約3秒間）、無線アダプタ（子機）の電源を入れた状態でAOSSボタンを押します。**  
■メモ ボタンを長く押しすぎると（押してから10秒以上）、設定が初期化されてしまいます。長く押しすぎないように注意してください。

下から見た図



**④ AOSSランプが点滅するまで（約3秒間）、AirStationの電源を入れた状態でAOSSボタンを押します。**

AOSSボタン・AOSSランプの位置や仕様に関しては、無線アクセスポイントによって異なります。お使いの無線アクセスポイントのマニュアルを参照して、AOSSボタン・AOSSランプの位置と仕様を確認しておいてください。

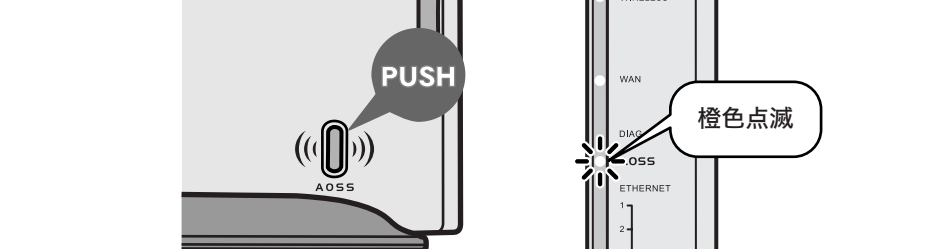

ステップ2へつづく

次ページへつづく



